





Agrafeuse WIZARD - REXEL

Notice


Mode d'emploi

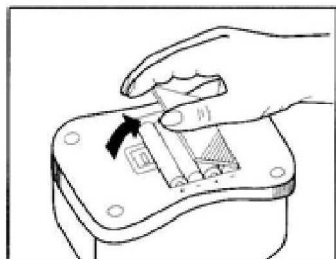


1. **Comment insérer les piles :** Retirer le couvercle inférieur et insérer 4 Piles "AA" (LR6). Lorsque vous remplacez les piles, assurez-vous que toutes les piles soient remplacées. Ne mélangez pas des vieilles piles avec des nouvelles.

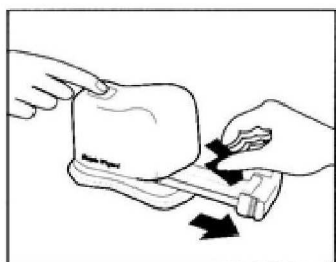

2. **Insertion des agrafes :** Appuyez sur le bouton au-dessus de l'agrafeuse. Le canal à agrafes se dégagera. Tirez le canal vers l'avant pour insérer jusqu'à 105 agrafes standard. Repoussez doucement le canal à agrafes jusqu'au déclic de mise en place.

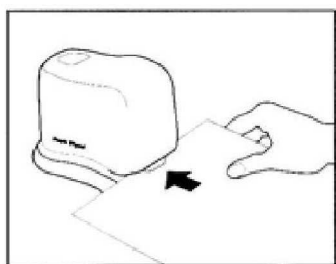

3. **Fonctionnement de l'agrafeuse :** Pour faire fonctionner l'agrafeuse, insérer simplement le papier dans l'ouverture à l'avant de l'agrafeuse. Les documents sont agrafés automatiquement. Le "Staple Wizard" agrafer jusqu'à 12 feuilles de papier de 80 g / m².

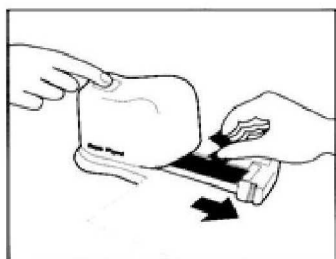


4. **Comment dégager les blocages :** Au cas où votre agrafeuse se bloquerait, appuyez sur le bouton au-dessus du système pour dégager le canal à agrafes. Tirez le canal vers l'avant et enlevez les agrafes qui posent problème. Repoussez le canal à agrafe jusqu'au déclic de mise en place.
5. **Comment éviter les blocages :** N'essayez pas d'agrafer plus de 12 feuilles de papier de 80 g/m². Assurez vous que l'agrafeuse termine son cycle avant de retirer le papier de la tête de l'agrafeuse. Utilisez des piles alcalines de qualité.



Agrafeuse WIZARD - REXEL


Notice

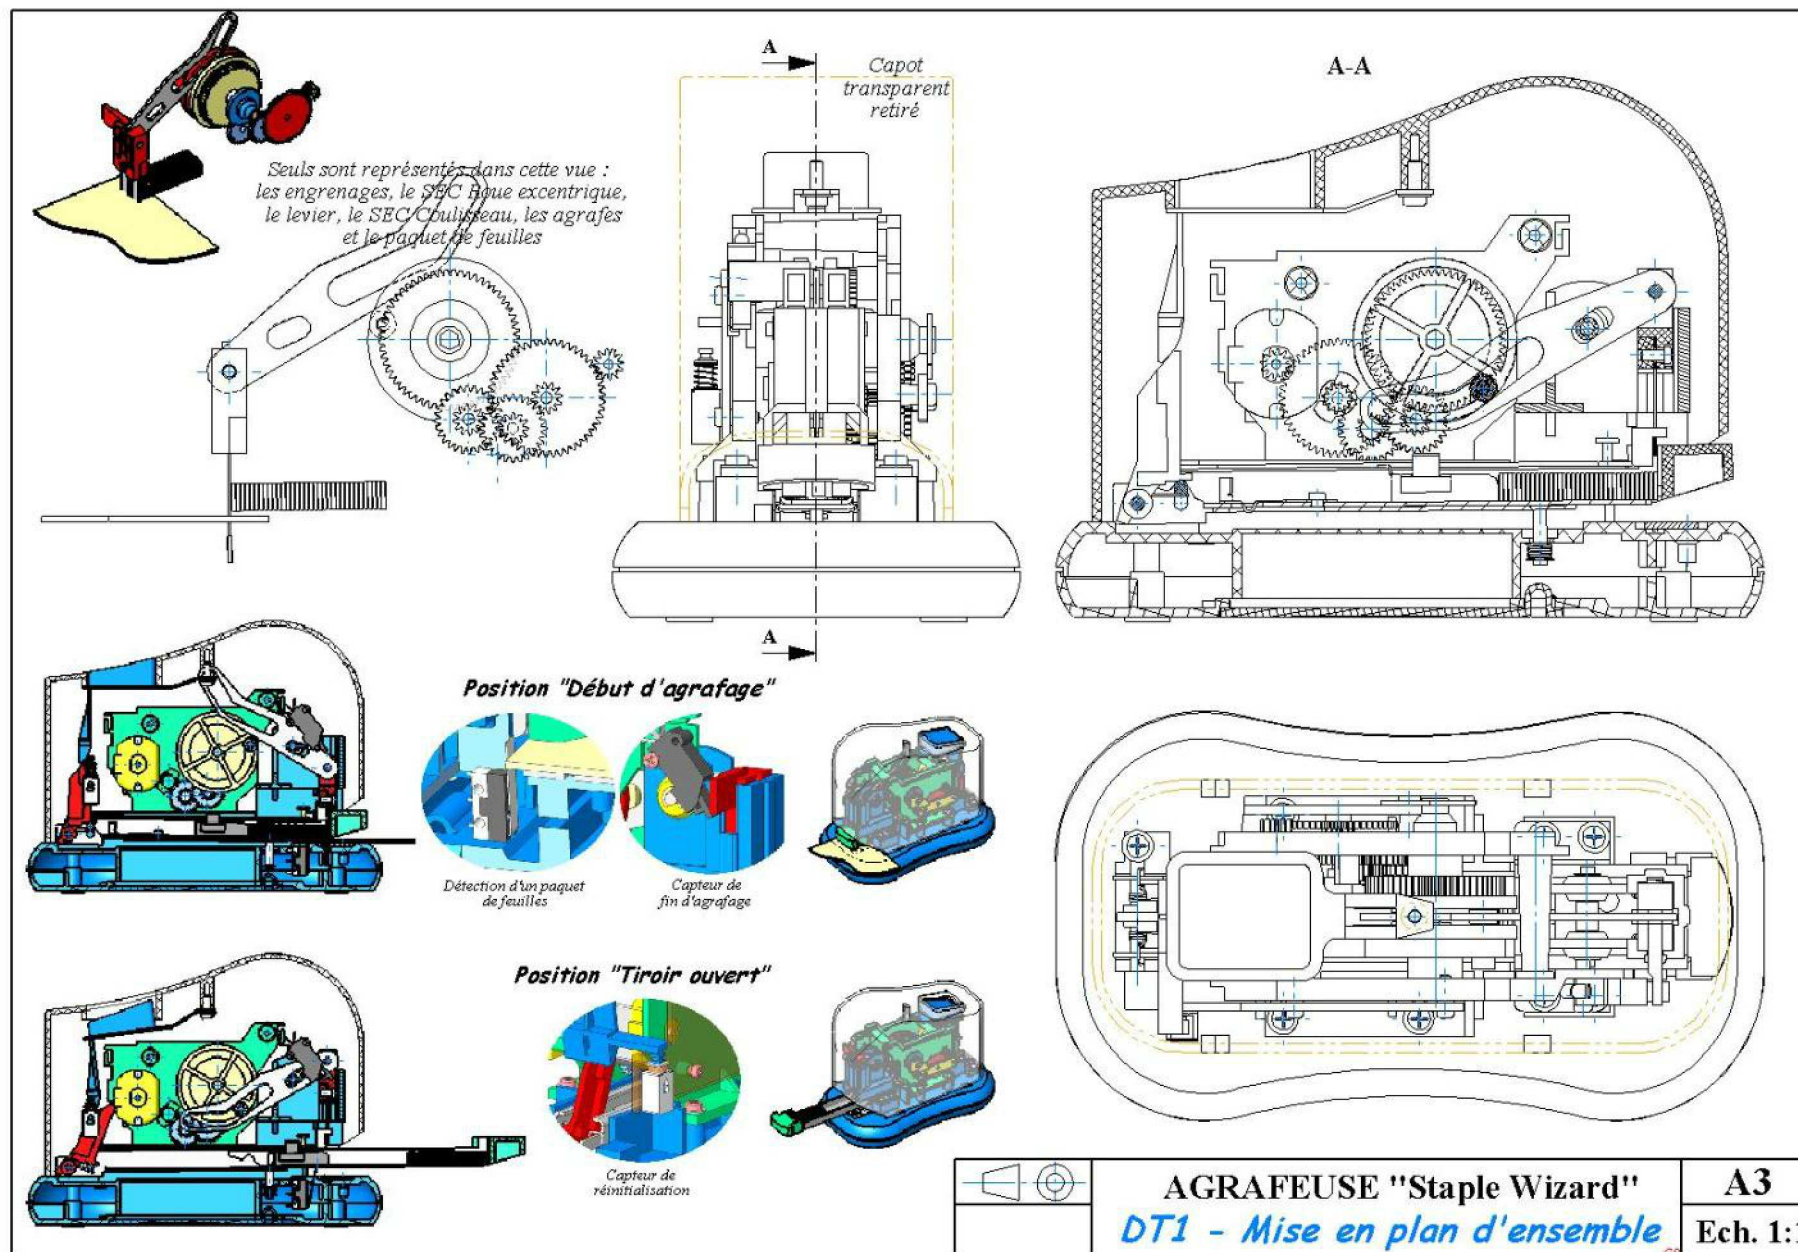




Agrafeuse WIZARD - REXEL

Notice

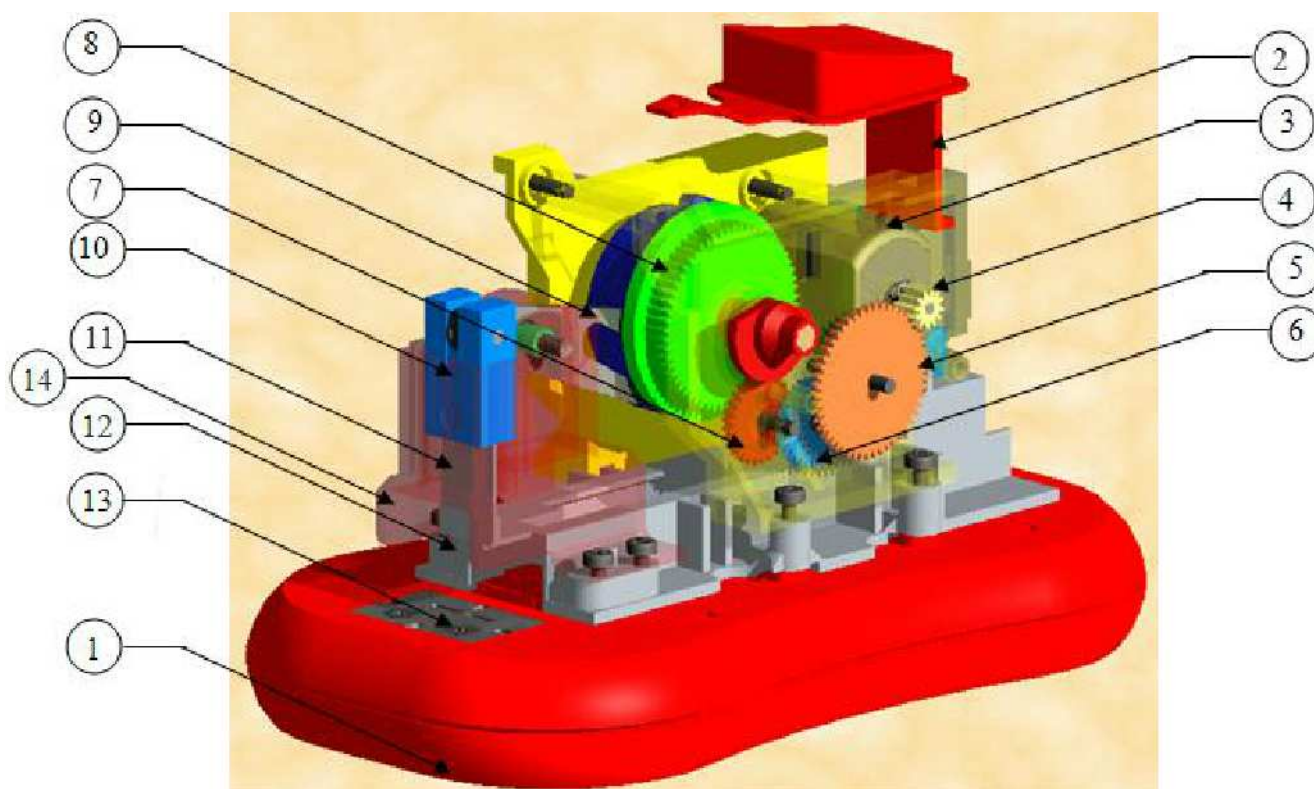

Repère	Désignation	Observations
1	Semelle	
2	Commande d'ouverture magasin	
3	Moteur	Moteur MABUCHI
4	Roue dentée	Pignon
5 + 5'	Roues dentées	Roue + Pignon
6 + 6'	Roues dentées	Roue + Pignon
7 + 7'	Roues dentées	Roue + Pignon
8	Roue dentée à excentrique	
9	Levier	
10	Coulisseau	
11	Poinçon	
12	Magasin d'agrafes	
13	Enclume	
14	Guide coulisseau	

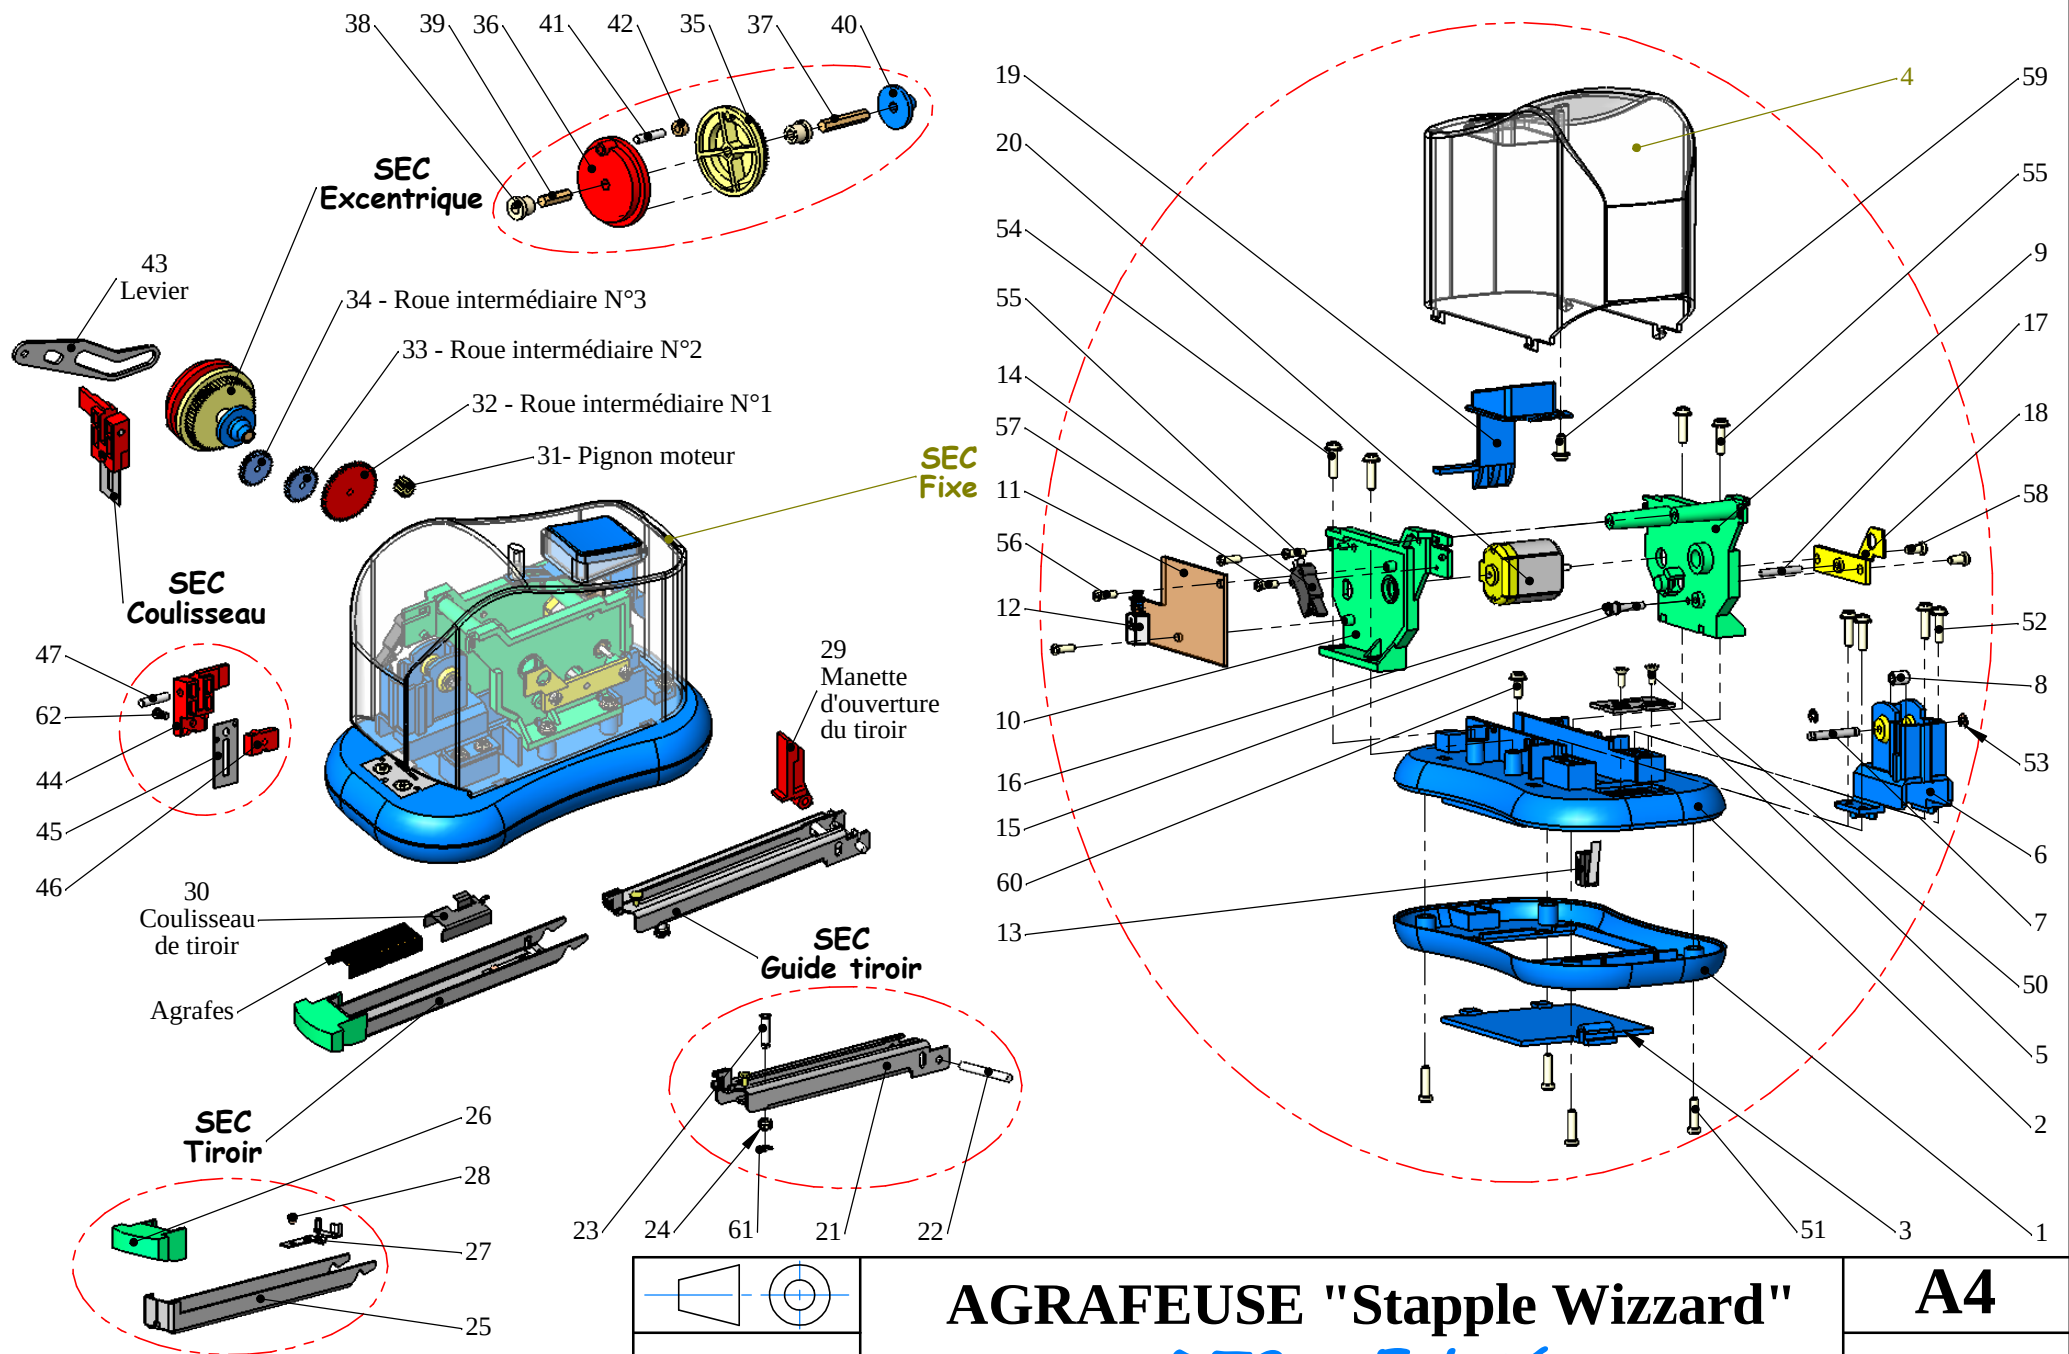

AGRAFEUSE "Staple Wizzard" **DT2 - Eclaté**

A4
Ech. 1:3



-Section S.T.I. -	AGRAFEUSE ELECTRIQUE	Présentation du système
-------------------	-----------------------------	-------------------------

Nomenclature :

62	1	Vis de fixation du poinçon	Vis à tête bombée 2 – L5
61	1	Anneau élastique d'arrêt du ressort 24	Anneau TRUAC Ø3
60	1	Vis de blocage du SEC guide tiroir	Vis épaulée Ø3 – L8
59	1	Vis de fixation du bouton de tiroir	Vis épaulée Ø3 – L8
58	2	Vis de fixation du bloqueur de roue inter N°1	Vis à tête bombée Ø3 – L8
57	1	Vis de fixation du capteur de fin d'agrafage	Vis à tête bombée Ø3 – L8
56	2	Vis de fixation de la carte électronique	Vis à tête bombée Ø3 – L8
55	2	Vis de fixation des platines (entre elles)	Vis à tête bombée Ø3 – L8
54	4	Vis de fixation des platines (sur le fond)	Vis à tête bombée Ø3 - L12
53	2	Anneau élastique d'arrêt de l'axe de levier	Anneau TRUAC Ø3
52	4	Vis de fixation du guide coulisseau	Vis à tête bombée Ø3 - L12
51	4	Vis de fixation du fond	Vis à tête bombée Ø3 - L12
50	2	Vis de fixation de l'enclume	Vis à tête fraisée Ø3 - L8
47	1	Axe de coulisseau	
46	1	Bloqueur de poinçon	
45	1	Poinçon	
44	1	Coulisseau	
43	1	Levier	
42	1	Entretoise excentrique	
41	1	Axe d'excentrique	
40	1	Came	
39	2	Palier de guidage	
38	1	Axe Hexagonal Gauche	
37	1	Axe Hexagonal Droit	
36	1	Roue excentrique Gauche	
35	1	Roue excentrique Droite	Z₃₅ = 60
34	1	Roue dentée intermédiaire N°3	Z_{34a}=28 ; Z_{34b}=12
33	1	Roue dentée intermédiaire N°2	Z_{33a}=28 ; Z_{33b}=12
32	1	Roue dentée intermédiaire N°1	Z_{32a}=50 ; Z_{32b}=12
31	1	Pignon moteur	Z₃₁ = 12
30	1	Coulisseau de tiroir	
29	1	Manette d'ouverture de tiroir	
28	1	Rivet de fixation de la butée	
27	1	Butée de coulisseau de tiroir	
26	1	Poignée tiroir	
25	1	Tiroir	
24	1	Ressort de rappel du guide tiroir	
23	1	Axe épaulé	
22	1	Axe du guide tiroir	
21	1	Guide tiroir	
20	1	Moteur électrique	MABUCHI
19	1	Bouton de tiroir	
18	1	Bloquer roue intermédiaire N°1	
17	1	Axe de roue intermédiaire N°1	
16	1	Axe de roue intermédiaire N°2	
15	1	Axe de roue intermédiaire N°3	
14	1	Capteur de fin d'agrafage	
13	1	Capteur de présence de feuilles	
12	1	Capteur de réinitialisation	
11	1	Carte électronique	
10	1	Platine gauche	
9	1	Platine droite	
8	1	Entretoise axe levier	
7	1	Axe levier	
6	1	Guide coulisseau	
5	1	Enclume	
4	1	Capot transparent	
3	1	Capot de piles	
2	1	Fond bas	
1	1	Fond haut	
Rep	Nbr	Désignation	Observation

Caractéristiques : (Extrait du Guide pour l'utilisateur)

Modèle : 112
Type d'agrafes : Standard (26/6) N°56
Nombre de feuilles : Jusqu'à 12 feuilles de papier de 80 g/m²
Energie : 4 Piles Alcalines "AA" (LR6) 1,5 Volts
Contenance : 105 (26/6) Agrafes

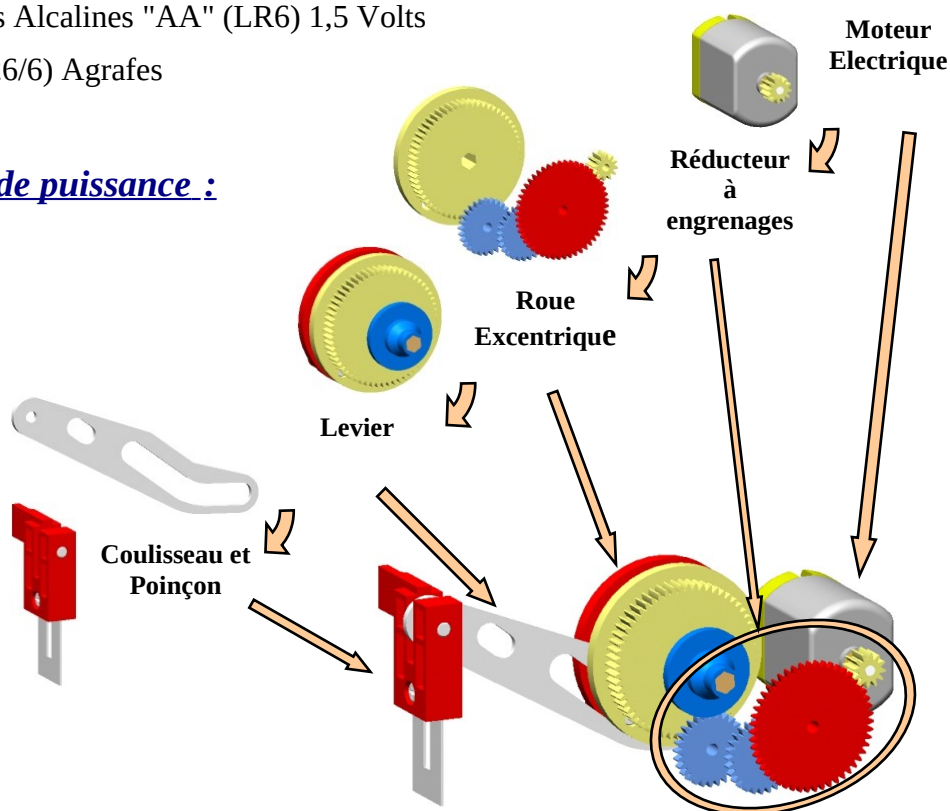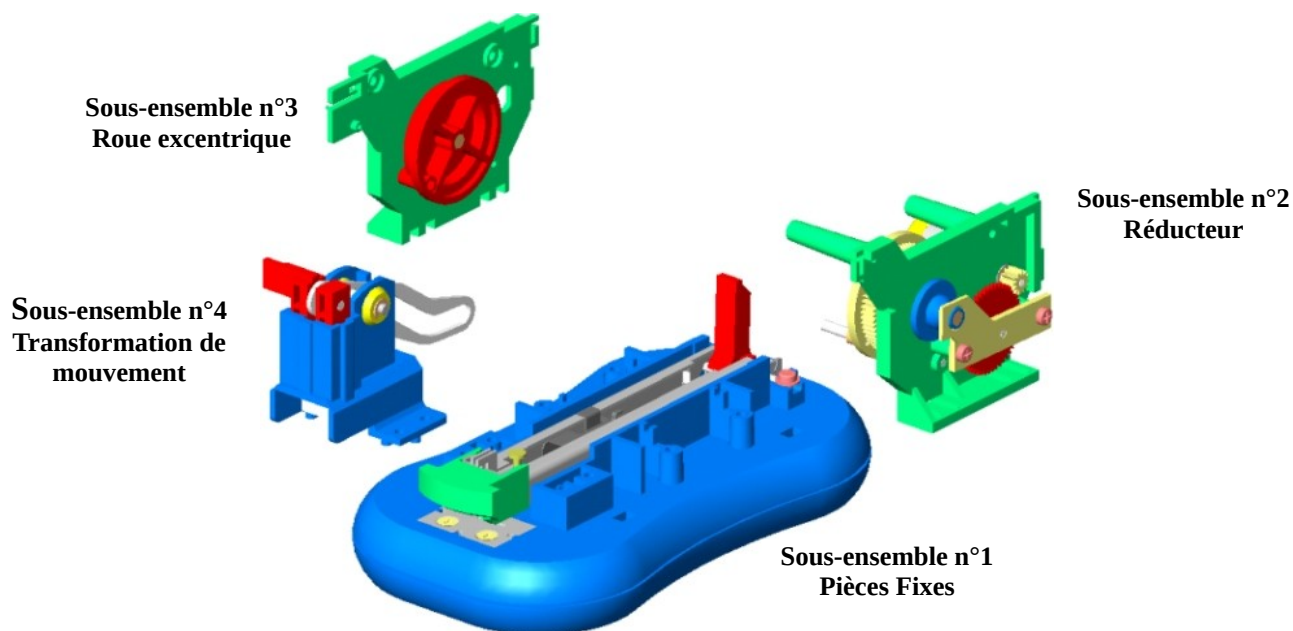Chaîne de transmission de puissance :**Présentation des quatre sous-ensembles composant l'agrafeuse :**

ATTENTION ! Pour des raisons de commodité, les sous-ensembles 2 et 3 sont fixés ensemble